
ecosmart Fire


CLEARANCES & INSTALLATION MANUAL
BIOETHANOL ONLY

Please read these instructions and the Burner Operations Manual provided with your burner completely before operating the appliance.


REFER TO THE OPERATIONS MANUAL IN THE BURNER PACKAGING FOR CLEARANCE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS IF USING PROPANE OR NATURAL GAS.

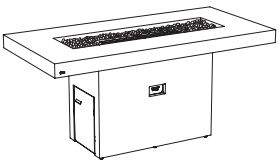


Gin 90 Bar
Concrete 221.2 kg, 486.7 lb
Teak 124.7 kg, 274.4 lb

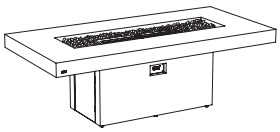

Gin 90 Dining
Concrete 203.2 kg, 447.1 lb
Teak 119.7 kg, 263.4 lb



Gin 90 Chat
Concrete 188.8 kg, 415.4 lb
Teak 110.7 kg, 243.6 lb



Gin 90 Low
Concrete 171.1 kg, 376.5 lb
Teak 91.7 kg, 201.8 lb

e-nrg® natural. renewable. green

e-NRG is the ONLY fuel to be used in this appliance.

e-nrg.com
e-nrg.com.au

! WARNINGS:

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.



Do not fill while hot



Do not fill while operating



Do not overfill



Flammable






Use with supplied accessories



Keep away from children

NOTE: Weight is approx only. Weight includes burner and black glass charcoal.

Included Parts

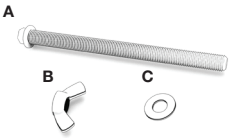				
ENGLISH	Gin 90 Table Top	Gin 90 Base (Low, Chat, Dining or Bar height variants)	**Concrete models only** ***Equipment needed:*** *Adjustable Wrench* A. 12 x Head Bolt B. 12 x Washers	**Teak models only** A. 12 x M6X70 MM 304SS Hex Head Bolt B. 12 x M6 Wing Nut C. 24 x M6X18X1.5 MM 304SS Washer
DEUTSCH	Gin 90 Tischfläche	Gin 90 Basis (Niedrig, Wohnzimmer-, Ess- oder Barhöhen-Varianten)	**Nur Betonmodelle** ***Benötigte Ausrüstung:*** Verstellbarer Schraubenschlüssel A. 12 x Sechskantschrauben B. 12 x Unterlegscheiben	**Nur Teak-Modelle** A. 12 x M6X70 MM 304SS Sechskopf-Schraube B. 12 x M6 Flügelmuttern C. 24 x M6X18X1.5 MM 304SS Unterlegscheiben
FRANÇAIS	Plateau de table Gin 90	Base Gin 90 (variantes de hauteur Low, Chat, Dining ou Bar)	**Modèles en béton uniquement** ***Équipement nécessaire*** *: Clé à molette réglable* A. 12 x Boulons de tête B. 12 x Rondelles	**Modèles en teck uniquement** A. 12 x Boulon à tête hexagonale M6X70 MM en acier inoxydable 304SS B. 12 x Ecrou à ailettes M6 C. 24 x Rondelle M6X18X1.5 MM en acier inoxydable 304SS
中文	Gin 90 桌面	Gin 90底座(低高度、聊天桌、餐桌或吧台高度等不同变体)	**仅限仿石材款** **所需设备**:活动扳手 A. 12 x Head Bolt B. 12 x Washers	**仅限柚木款** A. 12 x M6X70毫米304SS六角头螺栓 B. 12 x M6翼螺母 C. 24 x M6X18X1.5毫米304SS垫圈
ITALIANO	Gin 90 Piano del Tavolo	Gin 90 Base (Bassa, Chat, varianti altezza Pranzo o Bar)	**Solo modelli in cemento** ***Equipaggiamento necessario:*** *Chiave inglese regolabile* A. 12 x Bulloni testa B. 12 x Rondelle	**Solo modelli in teak** A. 12 x Bullone Testa Esagonale M6X70 MM in Acciaio Inossidabile 304SS B. 12 x Dado Farfalla M6 C. 24 x Rondella M6X18X1.5 MM in Acciaio Inossidabile 304SS
ESPAÑOL	Mesa Gin 90	Base Gin 90 (variantes de altura baja, chat, comedor o barra)	**Solo modelos de concreto** ***Equipo necesario:*** *Llave ajustable* A. 12 x Pernos de cabeza B. 12 x Arandelas	**Solo modelos de teca** A. 12 x Perno hexagonal M6X70 mm en acero inoxidable 304SS B. 12 x Tuerca mariposa M6 C. 24 x Arandela M6X18X1.5 mm en acero inoxidable 304SS

Fireplace Clearances

When using Bioethanol as a fuel source this model is suitable for indoor and outdoor use.

Before installation ensure that the model is positioned in accordance with the compulsory minimum clearances outlined below.

If used indoors ensure that you pay attention to the Minimum Room Size below:

XL900	110 m^3 [3,884 ft^3] **per burner**

WARNING: Ensure that your fire is positioned away from flammable materials and other sources of ignition at all times. Pay very close attention to positioning the fire away from items that may move as a result of wind and drafts. For example trees/branches/paper and the like.

The base of the burner within the model must never come into direct contact with flammable materials.

Side clearances to fixed and stable furniture items that are not susceptible to movement (e.g lounges or patio furniture) must remain a minimum of 600 mm [23.6 in] away from the flame at all times.


Overhead clearances to items that are susceptible to movement (e.g. Trees) must remain a minimum of 2,000 mm [78.7 in] away from the flame at all times.

These products feature 360º height-adjustable articulating feet. Adjust the feet by turning them in either direction until you achieve a perfectly level and stable model before operating.


Stainless steel will rust or corrode over time if contamination or debris is not cleaned or removed immediately. Always use the Burner Lid included with your model to avoid dust and debris from accumulating inside the burner.

If you live in extreme weather conditions where accumulation of snow is likely, use of the All Seasons Cover is imperative in order to be covered by the warranty.


Due to the unique design of the Gin 90 Tables, sitting on or placing excessive amounts of weight on the ends of the table is strongly discouraged and may cause structural damage and/or cracking.

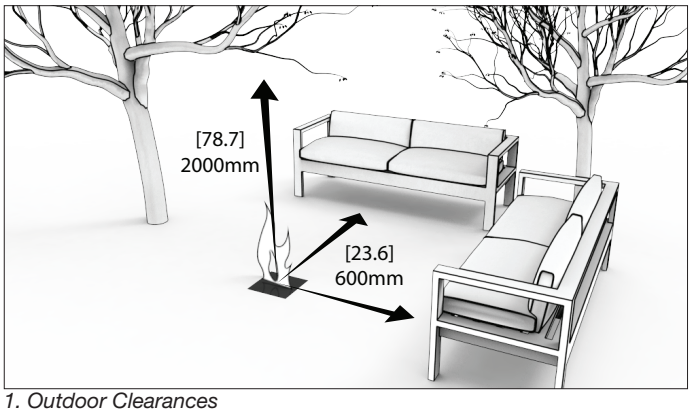


1. Outdoor Clearances

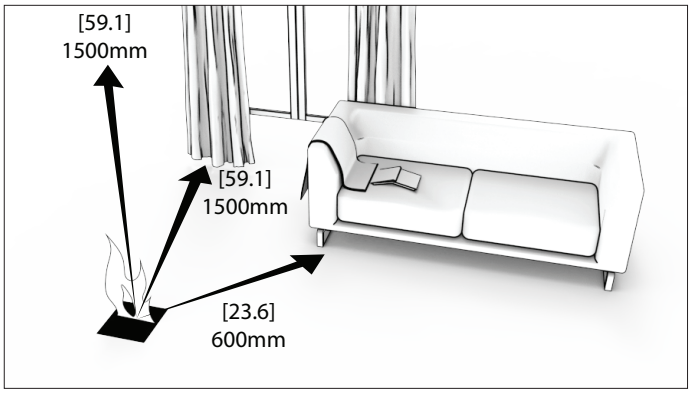

2. Indoor Clearances

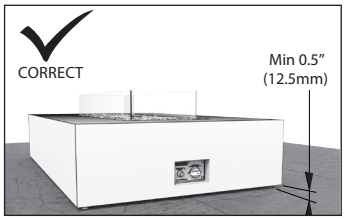

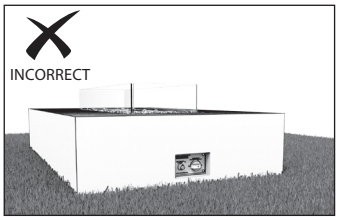

Locating your appliance

Please do not remove the feet from the appliance, as they play an important role in providing adequate airflow of the undersides.

1. Maintain a minimum air space of 12.5 mm [0.5 in] between the ground surface and the underside of the appliance sidewalls by adjusting the articulating feet up or down as necessary.

2. Do not place the appliance over grass, artificial turf, carpet, rock, or any uneven surface.

DO NOT locate the appliance where it will get excessively wet or submerged in water.


Fireplace Installation

1. Confirm you have received all necessary parts.


   Recommended min 2 person installation.

2. These models come with Ground Fixing Brackets so they can be installed in a fixed position. Follow the instructions supplied with the Ground Fixing Brackets to complete the installation of the product.


3. Carefully align the Gin 90 top and table base. Ensure the 6 fixing points are aligned.

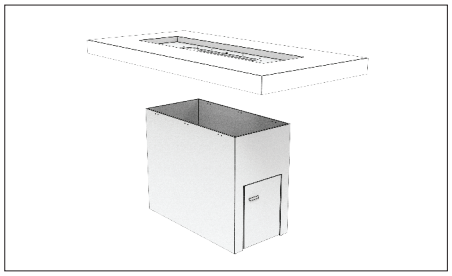


4. **Concrete models only:** Using a wrench, install the provided washers and Hex bolts to the provisions.

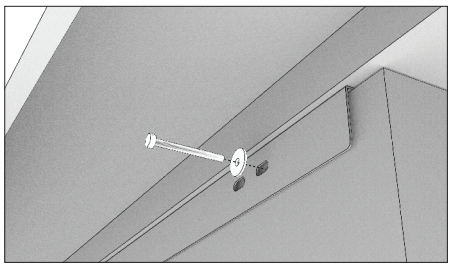


4a. **Teak models only:** Disassemble the nut and bolt sets. Insert the flange bolts from the underneath of the table top where the fixing positions are aligned. Insert washer and bolt with the thread facing inwards.

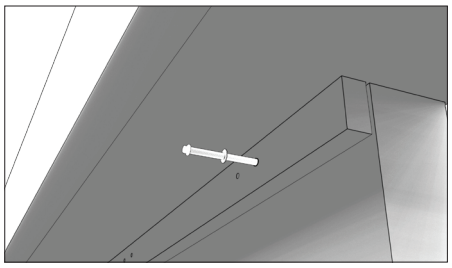

4b. **Teak models only:** Once the bolts have been fully pushed through its fixing positions, install the washer and secure tightly using the wing nut.

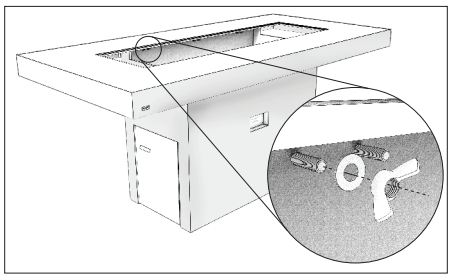


4c. **Teak models only:** Insert the metal tray into the base.

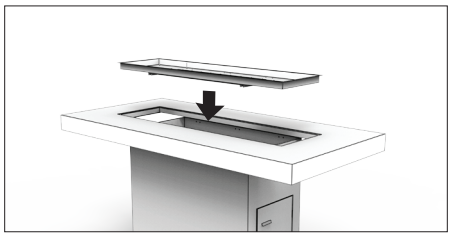


5. For Indoor Installations insert the Indoor Safety Tray. The appliance must not be operated indoors without the Safety Tray installed.

   For outdoor installation go to Step 6.

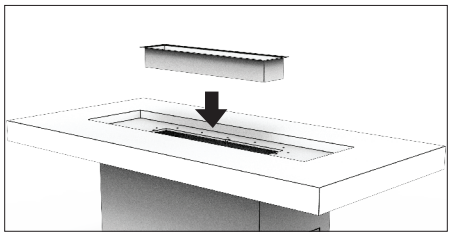

6. Insert Burner into model.

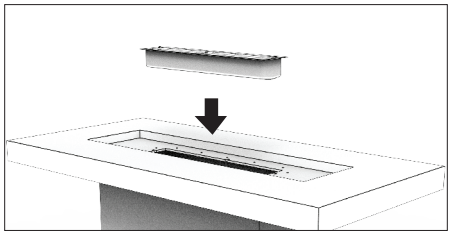


7. Glass Fire Screen Installation. (If applicable).

   To assemble the Glass Fire Screens, refer to the assembly manual supplied with your glass fire screen. Do this prior to spreading decorative media within the tray.


   Carefully (recommend 2 persons) place the assembled glass fire screen into the table recess, center the glass screens to the burner.

   If included as a standard part, the appliance must not be operated without the glass screen installed.

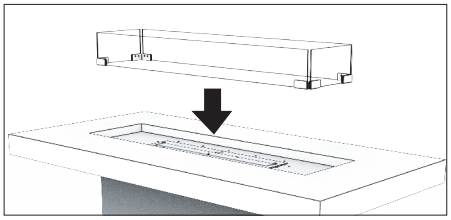

8. Add glass charcoal around the burner - be careful not to scratch the burner surface.

   Do not place glass charcoal on top of the burner or where they can interfere with the operation of the burner or the flame.

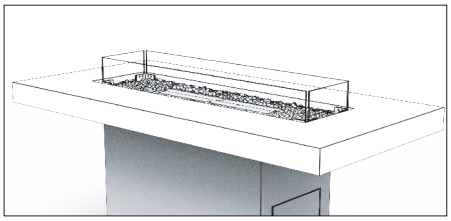

DO NOT STORE FLAMMABLE LIQUID UNDER TABLE.

CAUTION: No other items should be stored within the Table Base cavity while the fire is in operation.



OPERATE ACCORDING TO THE BURNER OPERATIONS MANUAL INCLUDED WITH THE BURNER.

© Copyright 2004 - 2026 MAD Design Group. All rights reserved. V2604

Abstände zur Feuerstelle

Bitte lessen Sie diese Anleitung sowie die Gebrauchsanleitung, die Sie mit dem Brenner erhalten haben sorgfältig und komplett durch, bevor Sie Ihre Feuerstelle in Betrieb nehmen. ALLE ABSTÄNDE UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON PROPAN- ODER ERDGAS FINDEN SIE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG DES BRENNERS.

Diese Modelle eignen sich nur für den Einsatz im Freien / Outdoor.

Vor der Installation stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle gem. den unten benannten erforderlichen Mindest-Abständen platziert wurde.

Bei der Verwendung in Innenräumen, bitte die Mindest-Raumgröße beachten, siehe unten:

XL900	110 m^3 [3,884 ft^3] **pro Burner**

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Feuer jederzeit in sicherem Abstand von brennbaren und leicht entflammbaren Materialien positioniert ist. Achten Sie v.a. darauf, dass das Feuer in sicherer Entfernung von beweglichen bzw. windanfälligen Gegenständen oder Materialien aufgestellt wird, wie z.B. Pflanzen, Bäumen, Vorhängen, Papierdekorationen o.Ä.

Die Unterseite des Burners darf niemals und zu keiner Zeit mit brennbaren bzw. leicht entflammbaren Materialien in Berührung kommen.

Der seitliche Abstand der Flamme zu schweren bzw. fest platzierten Einrichtungsgegenständen, die nur unter hohem Aufwand bewegt werden können, wie z.B. Lounge- oder Terrassen-Möbel, sollte mindestens 600 mm (23.6 Zoll) betragen.


Der Mindest-Abstand der Flamme zu leichten, wind- und bewegungsanfälligen Stoffen oder Dingen (wie Ästen, Bäumen o.Ä.) muss jederzeit 2,000 mm [78.2 Zoll] betragen.

Diese Modelle verfügen über 360° höhenverstellbare Füßchen. Bevor Sie die Feuerstelle in Betrieb nehmen, stellen Sie die entsprechende Höhe der Füßchen durch Drehen in die eine oder andere Richtung ein, bis das Modell sicher und stabil in der Waage platziert wurde.


Edelstahl korrodiert bzw. rostet mit der Zeit, falls Verschmutzungen oder Nässe nicht unmittelbar entfernt werden. Verwenden Sie stets, die mit Ihrem Modell mitgelieferte Burner-Abdeckung, damit Staub und Ablagerung innerhal des Burners vermieden werden.

Wenn Sie in extremen Wetterbedingungen leben, in denen Schneeansammlungen wahrscheinlich sind, ist es zur Gewährleistung der Garantie unerlässlich, die All Seasons Abdeckung zu verwenden.


Aufgrund des einzigartigen Designs der Gin 90 Tische wird dringend davon abgeraten, sich auf die Tischenden zu setzen oder übermäßig viel Gewicht darauf zu platzieren, da dies möglicherweise zu strukturellen Schäden und/oder Rissen führen kann.

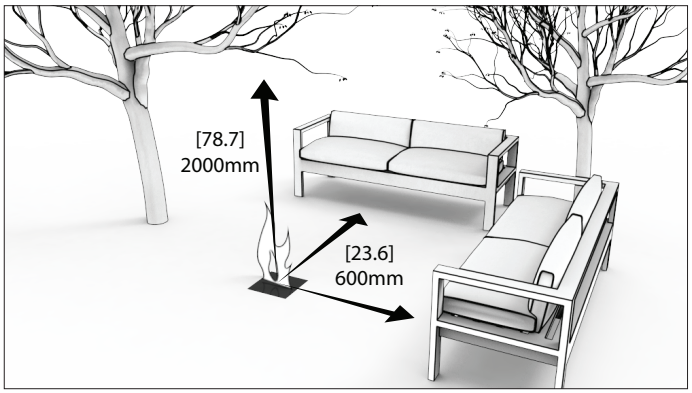


1. Sicherheitsabstände im Außenbereich

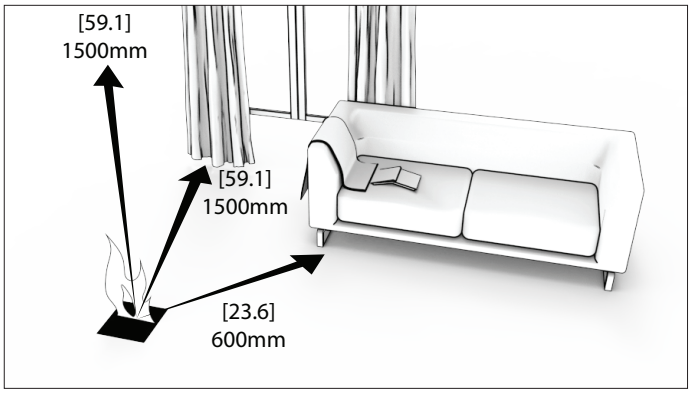

2. Sicherheitsabstände im Innenbereich

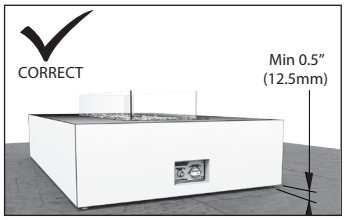

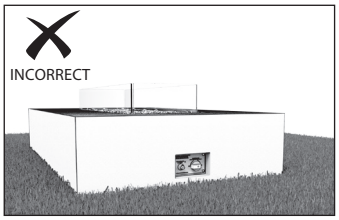

Standortbestimmung für Ihr Gerät

Bitte entfernen Sie nicht die Füße vom Gerät, da sie eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung ausreichender Luftzirkulation unter dem Gerät spielen.

1. Halten Sie einen Mindestabstand von 12,5 mm [0,5 Zoll] zwischen der Bodenoberfläche und der Unterseite der Gerätewände ein, indem Sie bei Bedarf die beweglichen Füße nach oben oder unten verstellen.

2. Stellen Sie das Gerät nicht auf Gras, Kunstrasen, Teppich, Felsen oder eine unebene Oberfläche.

PLATZIEREN SIE das Gerät NICHT an einem Ort, an dem es stark nass wird oder in Wasser getaucht wird.


Installation der Feuerstelle

1. Bestätigen Sie, dass Sie alle erforderlichen Teile erhalten haben.


   Empfohlene Installation mit mindestens 2 Personen.

2. Diese Modelle sind mit Bodenhaltewinkeln ausgestattet, damit sie in einer festen Position montiert werden können. Folgen Sie den Anweisungen, die mit den Bodenhaltewinkeln geliefert werden, um die Montage des Produkts abzuschließen.


3. Richten Sie die Gin 90-Oberfläche und Tischbasis aufeinander aus. Richten Sie die Befestigungspunkte aufeinander aus.

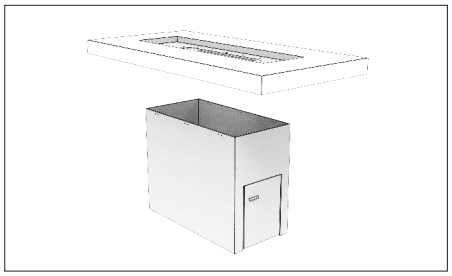


4. **Nur Betonmodelle:** Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die mitgelieferten Unterlegscheiben und Sechskantschrauben in den vorgesehenen Stellen zu installieren.

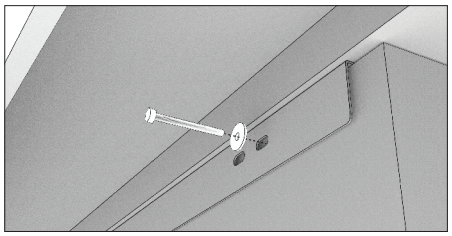


4a. **Nur Teak-Modelle:** Packen Sie die Sets mit Muttern und Bolzen aus. Führen Sie die Flanschbolzen von unten durch die Tischfläche ein, und zwar dort, wo die Befestigungspunkte aufeinander ausgerichtet sind. Legen Sie die Unterlegscheibe und die Schraube mit dem Gewinde nach innen ein.

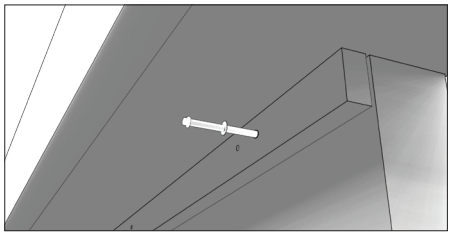

4b. **Nur Teak-Modelle:** Sobald die Bolzen vollständig durch die Befestigungspositionen gedrückt wurden, bringen Sie die Unterlegscheiben an und ziehen Sie das Ganze sicher mit der Flügelmutter fest.

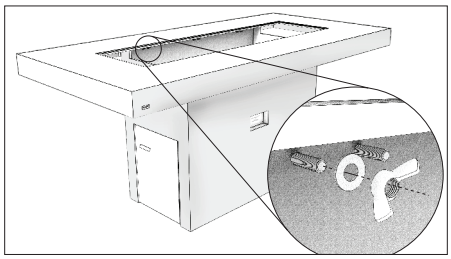


4c. **Nur Teak-Modelle:** Setzen Sie das Metallblech in die Halterung ein.

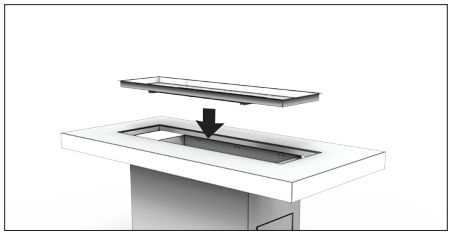


5. Bei Installationen in Innenräumen, das Innenraum-Sicherheitsblech einsetzen. Der Burner darf in Innenräumen nicht ohne eingesetztes Sicherheits-Blech betrieben werden.

   Bei Installationen im Außenbereich zu Schritt 6 wechseln.

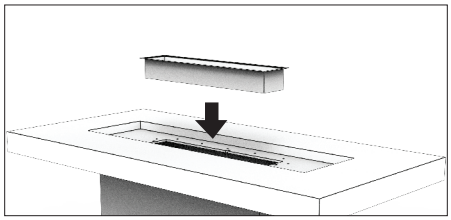

6. Setzen Sie den Brenner in das Modell ein.

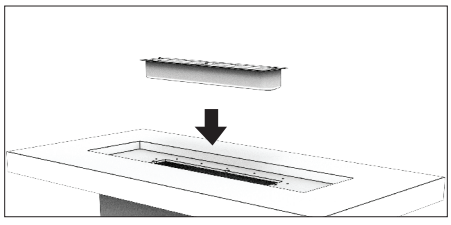


7. Installation des Glas-Feuerschirms (Wenn anwendbar).

   Um die Glas-Feuerschirme zusammenzubauen, lesen Sie bitte die Montageanleitung, die mit Ihrem Glas-Feuerschirm geliefert wurde. Führen Sie diesen Schritt durch, bevor Sie dekoratives Material in das Fach legen.


   Platzieren Sie den zusammengebauten Glas-Feuerschirm vorsichtig (es wird empfohlen, dass zwei Personen dies tun) in die Vertiefung des Tisches und zentrieren Sie die Glasschirme am Brenner.

   If included as a standard part, the appliance must not be operated without the glass screen installed.

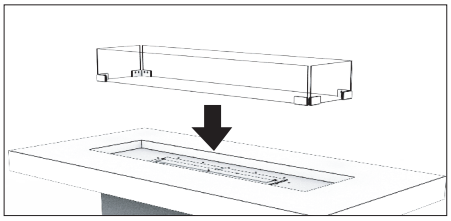

8. Platzieren Sie die Kohlepartikel-Glassteine um den Brenner – seien Sie vorsichtig, dass Sie dabei die Brenner-Oberfläche nicht beschädigen oder zerkratzen.

   Platzieren Sie NIEMALS die Kohlepartikel-Glassteine auf dem Brenner oder über der Brenner-Öffnung oder dort, wo sie mit der Flamme während des Betriebs des Brenners in Konflikt geraten könnten.

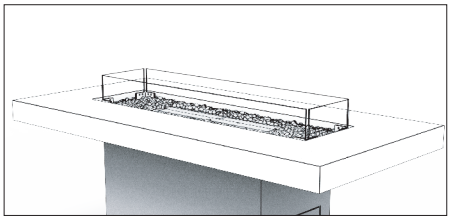

BEWAHREN SIE KEINE BRENNBAREN SUBSTANZEN UNTERHALB DES TISCHES AUF.

VORSICHT: Während das Feuer brennt, sollten im Innenraum der Tischbasis keine weitere Gegenstände aufbewahrt werden.



NEHMEN SIE DEN BRENNER ENTSPRECHEND DER BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONS-ANLEITUNG, DIE JEDEM BRENNER BEIGEFÜGT IST, IN BETRIEB.

© Copyright 2004 - 2026 MAD Design Group. Alle Rechte vorbehalten. V2604

Dégagements pour les Cheminées

Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité ainsi que le manuel fourni avec votre brûleur avant de faire fonctionner l'appareil. REPORTEZ-VOUS AU MANUEL DANS L'EMBALLAGE DU BRÛLEUR POUR LES DÉGAGEMENTS ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN CAS D'UTILISATION AU GAZ NATUREL OU PROPANE.

Ces modèles sont adaptés à une utilisation en extérieur.

Avant l'installation vérifier que le modèle est positionné conformément aux distances minimales obligatoires décrites ci-dessous.

En cas d'utilisation à l'intérieur, veillez à respecter les dimensions de pièce minimales ci-dessous :

XL900	110 m^3 [3,884 ft^3] **par Brûleur**

ATTENTION : Assurez-vous que votre cheminée est constamment positionnée loin de matériaux inflammables et d'autres sources d'ignition. Faites très attention à positionner le feu loin des objets / choses susceptibles de se déplacer en raison du vent et des courants d'air. Par exemple, les arbres / branches/ rideaux / papiers, etc.

La base du brûleur au sein du modèle ne doit jamais entrer en contact direct avec des matières inflammables.

Les dégagements latéraux pour les meubles fixes et stables tels que les canapés ou autres meubles de salon doivent toujours rester à un minimum de 600 mm de la flamme.


Les dégagements généraux pour des éléments susceptibles de mouvement (par exemple : Arbres) doivent toujours rester à un minimum de 2000 mm de la flamme.

Ces produits se caractérisent par un pied qui s'articulent à 360 degrès. Régler les pieds en les tournant dans le sens souhaité jusqu'à ce que le modèle soit droit et stable avant utilisation.


L'acier inoxydable rouillera ou corrodera au fil du temps en cas de contamination ou de débris n'ayant pas été nettoyés ou supprimés immédiatement. Utilisez toujours le couvercle du brûleur fourni avec votre modèle pour éviter l'accumulation de poussière et de débris à l'intérieur du brûleur.

Si vous habitez dans des conditions climatiques extrêmes où l'accumulation de neige est probable, l'utilisation de la Couverture Toutes Saisons est impérative afin d'être couvert par la garantie.


En raison de la conception unique des Tables Gin 90, il est fortement déconseillé de s'asseoir ou de des charges lourdes sur les extrémités de la table, car cela peut causer des dommages structurels et/ou des fissures.

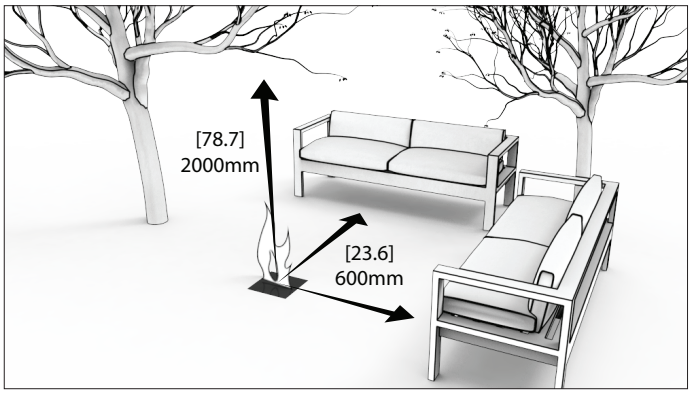


1. Dégagements Extérieur

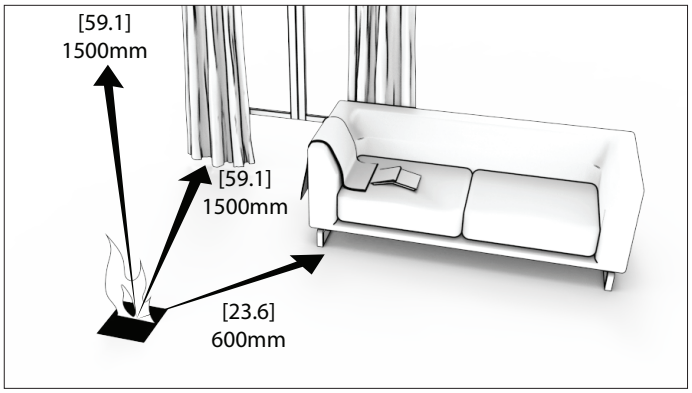

2. Dégagements Intérieur

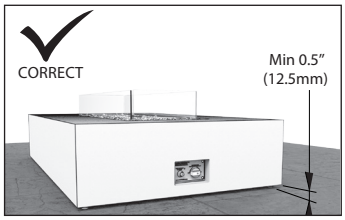

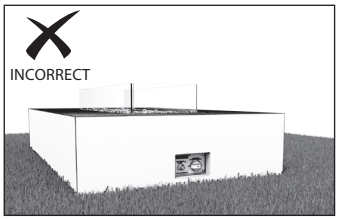

Emplacement de votre produit

Veuillez ne pas retirer les pieds du produit, car ils jouent un rôle important en assurant une circulation d'air adéquate sous la table.

1. Maintenez un espacement minimal de 1,25cm [0,5 pouce] entre la surface du sol et la partie inférieure des parois latérales de la table en ajustant les pieds articulés vers le haut ou vers le bas si nécessaire.

2. Ne placez pas le produit sur l'herbe l'herbe, du gazon synthétique, de la moquette, des rochers ou toute surface irrégulière.

NE PLACEZ PAS le produit dans un endroit exposé à une humidité excessive ou immergé dans l'eau.


Installation des Cheminées

1. Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces nécessaires.


   Installation recommandée par un minimum de 2 personnes.

2. Ces modèles sont livrés avec des supports de fixation au sol afin qu'ils puissent être installés dans une position fixe. Suivez les instructions fournies avec les supports de fixation au sol afin de compléter l'installation du produit.


3. Alignez soigneusement le plateau Gin 90 et la base de la table. Assurez-vous que les points de fixation sont alignés.

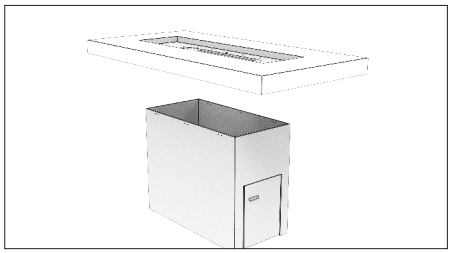


4. **Modèles en béton uniquement :** À l'aide d'une clé, installez les rondelles et les boulons hexagonaux fournis dans les emplacements prévus.

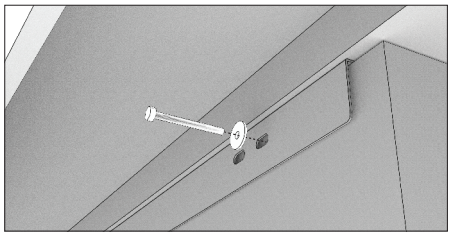


4a. **Modèles en teck uniquement:** Démontez les jeux d'écrous et de boulons. Insérez les boulons de bride par le dessous du plateau de table à l'endroit où les positions de fixation sont alignées. Insérer la rondelle et la vis, avec le filetage orienté vers l'intérieur.

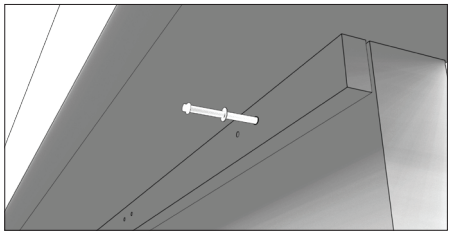

4b. **Modèles en teck uniquement:** Une fois que les boulons ont été complètement poussés dans leurs positions de fixation, installez la rondelle et fixez-la fermement à l'aide de l'écrou à oreilles.

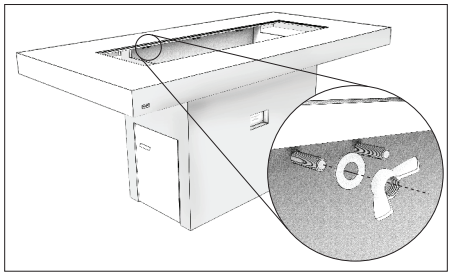


4c. **Modèles en teck uniquement:** Insérez le plateau métallique dans la base.

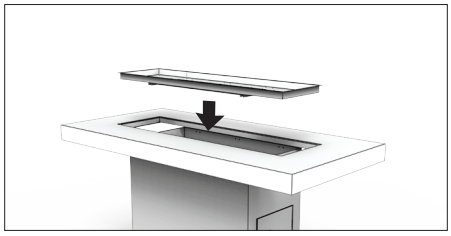


5. Pour les installations à l'intérieur, insérez le plateau de sécurité pour l'intérieur. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'intérieur si le plateau de sécurité n'est pas installé.

   Pour l'installation à l'extérieur, passez à l'étape 6.

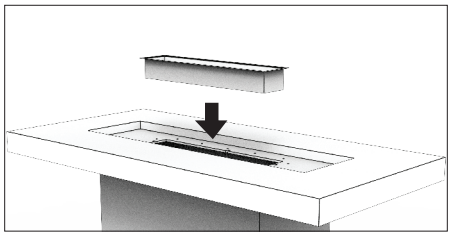

6. Insérez le brûleur dans le modèle.

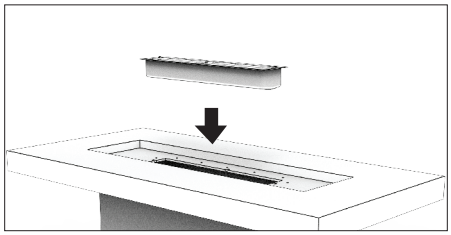


7. Installation de l'écran en verre pare-feu (Le cas échéant).

   Pour assembler les écrans en verre contre le feu, référez-vous au manuel d'assemblage fourni avec votre écran en verre. Effectuez cette étape avant de répartir les matériaux décoratifs dans le plateau.


   Avec précaution (il est recommandé que deux personnes réalisent cette opération), placez l'écran en verre contre le feu assemblé dans l'encoche de la table et centrez les écrans de verre par rapport au brûleur.

   S'il est inclus en tant que pièce standard, l'appareil ne doit pas être utilisé sans l'écran en verre installé.

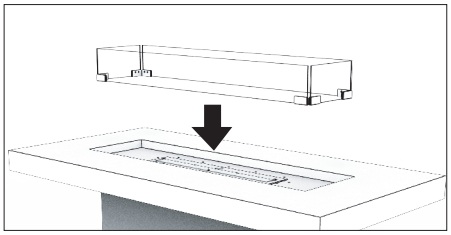

8. Ajoutez le verre anthracite autour du brûleur - Attention à ne pas rayer la surface du brûleur.

   Ne placez pas de verres anthracites sur le dessus du brûleur où ils peuvent interférer avec le fonctionnement du brûleur ou la flamme.

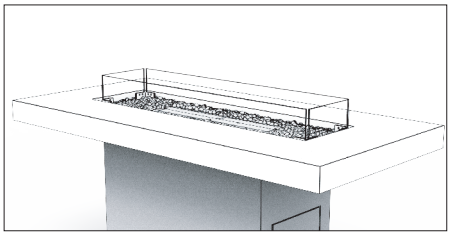

N'ENTREPOSEZ PAS DE LIQUIDE INFLAMMABLE SOUS LA TABLE.

ATTENTION : Aucun autre objet ne doit être entreposé dans la cavité de la base de la table pendant que le feu est en marche.



UTILISEZ L'APPAREIL EN ACCORDANCE AVEC LE MANUEL FOURNIS AVEC LE BRÛLEUR.

© Copyright 2004 - 2026 MAD Design Group. Tous droits résevés. V2604

预留壁炉间隙

使用生物乙醇火炉产品前，请先仔细阅读产品配套的安装，操作和维修指南手册。如果使用煤气或天然气火炉产品，请参照产品包装内提供的操作指南手册进行安装。

此类壁炉可于户外或室内使用。

安装前，请确保产品的摆放参照以下给出的最小预留间隙。

如果在室内使用，请注意下文列出的最小房间尺寸:

XL900	每个燃烧器最小空间要求 110 m^3 [3,884 ft^3]

警告：任何时候请确保壁炉远离易燃物品与明火，如树枝，窗帘，碎纸等可燃物。小心火焰的位置会因为风而引起火苗的晃动点燃物品。

任何情况下，壁炉内的燃烧器都不可与易燃物品直接接触。

对于位置固定的家具，如客厅或户外的环境下，任何情况下请确保壁炉产品与家具保留至少600豪米以上的间距。


对于壁炉上方可飘动的物件，如树木等，任何情况下请确保壁炉与此类物品保留至少2米以上的间距。

此类产品附带360°可调节脚垫。通过调整脚垫的角度可确保您在水平与稳定的最佳效果下安全使用火炉产品。


燃烧器表面上的污渍如不常清理，不锈钢的表面会随着日常的使用而缓慢生锈。请务必使用您所购买产品附带的防护罩，以避免燃烧器内灰尘和碎屑堆积。

如果您生活在可能积雪的极端天气条件下，使用冬季专用保护套是必须的，以便得到保修。


由于Gin 90桌的独特设计，强烈不建议在桌子的末端坐着或放置过量的重量，这可能导致结构损坏和/或开裂。

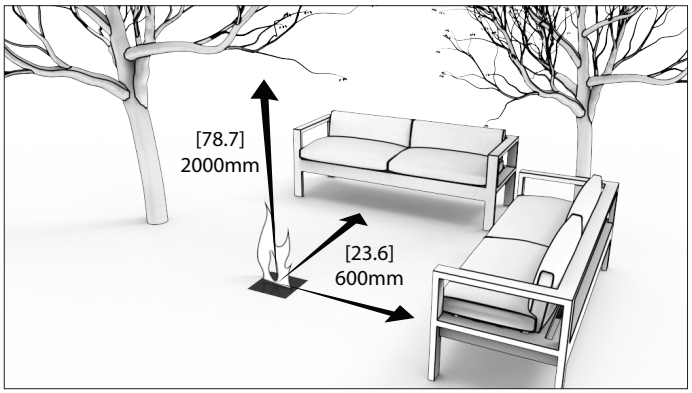


1. 户外安装

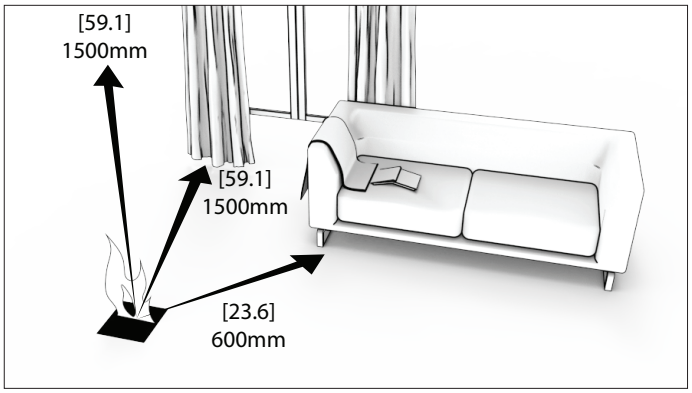

2. 室内安装

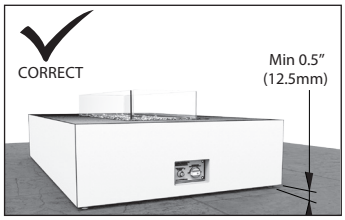

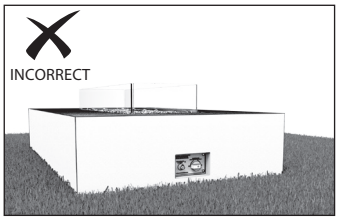

安装您的壁炉桌

请勿移除壁炉桌的脚，因为它们在提供充足的下部空气流通方面扮演着重要角色。

通过上下调整活动脚，始终在地面表面和壁炉桌侧壁下部之间保持至少12.5毫米 [0.5英寸] 的最小空气间隙。

不要将壁炉桌放置在草地、人造草坪、地毯、岩石或任何不平坦的表面上。


不要将壁炉桌放置在过于潮湿或浸没在水中的地方。

安装壁炉


1. 确认您已收到所有必要的零件。
   建议至少两人安装.

2. 此类产品配有地钉紧固件，可以固定位置安装。请参阅紧固件安装说明完成安装。


3. 小心地对齐Gin 90桌面和桌面。确保每个固定点对齐。

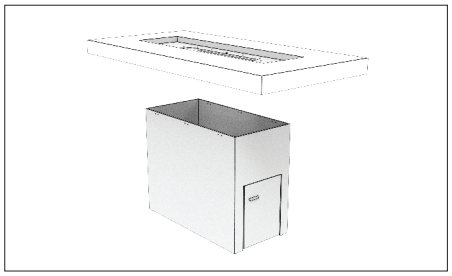


4. **仅限仿石材款：**使用扳手将提供的垫圈和六角螺栓安装到预定位置。

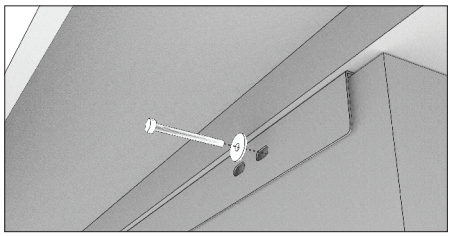


4a. **仅限柚木款：** 拆卸螺母和螺栓装置。从桌面下方固定位置对准的位置插入法兰螺栓。将垫圈和螺栓的螺纹朝内插入。

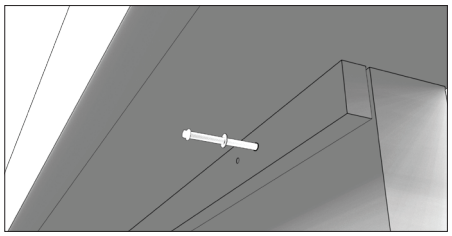

4b. **仅限柚木款：** 螺栓完全插入固定位置后，安装垫片，并使用翼形螺帽拧紧

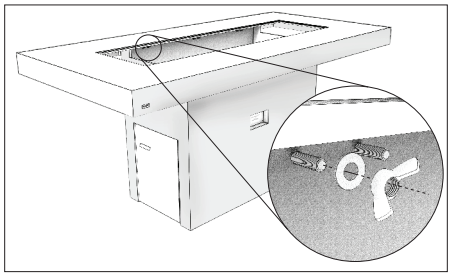


4c. **仅限柚木款：** 将金属托盘放入底座中。

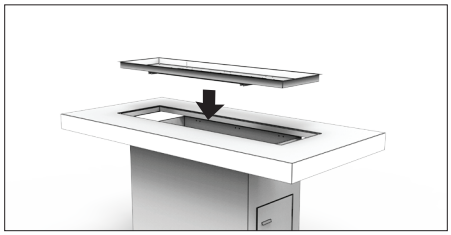


5. 要进行室内安装，请放入室内安全托盘。在没有安装安全托盘的情况下，请勿在室内使用产品。

   若要进行室外安装，请转至步骤6。

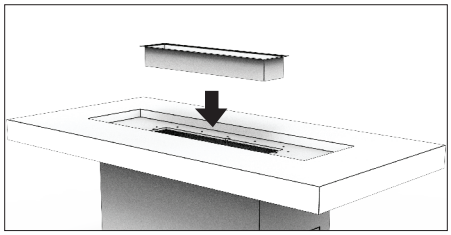

6. 将燃烧器插入模型中。

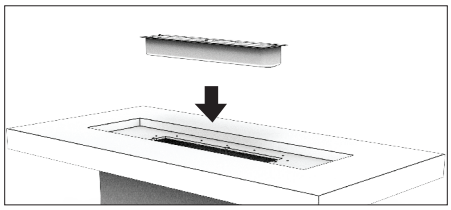


7. 玻璃防火屏的安装.
   (如适用).

   要组装玻璃防火屏，请参考随附的玻璃防火屏安装手册。在将装饰材料铺到托盘内之前，请先完成这个步骤。


   小心地（建议由两人进行）将组装好的玻璃防火屏放入桌面的凹槽中，把玻璃屏幕对准燃烧器。

   如果玻璃屏是标配零件，则在未安装玻璃屏的情况下不得运行该设备。

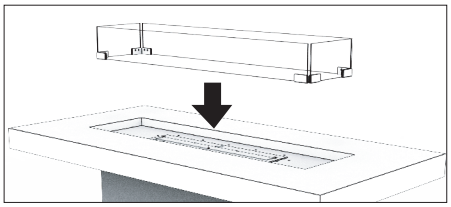

8. 在燃烧器周围摆放黑晶炭石 - 小心挪动避免划伤燃烧器的表面。

   请勿摆放玻璃木炭石在燃烧器的正上方或是会影响燃烧器正常运作的位置。

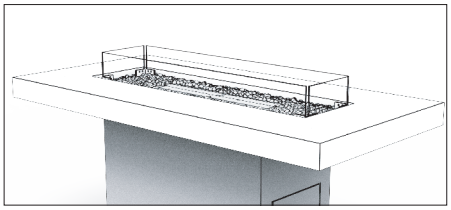

不要在桌子下方存放可燃液体。

注意：火炉燃烧时，桌面底座内不得存放其它物品。



壁炉安装（包含燃烧器）请根据安装操作手册。

©版权所有2004–2026 MAD Design Group有限公司保留所有权利。V2604

Sicurezza Caminetti

Leggere il manuale di istruzioni per l'uso prima di operare un prodotto EcoSmart™ Fire.
FARE RIFERIMENTO AL MANUALE OPERAZIONI NELLA SCATOLA DEL BRUCIATORE PER DISTANZE MINIME E INSTALLAZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI PROPANO O GAS NATURALE.

Quando si utilizza il bioetanolo come fonte di carburante, questo modello è adatto per uso interno ed esterno.

Prima dell'installazione assicurarsi che il modello sia posizionato in conformità con le distanze minime obbligatorie indicate di seguito.

Se viene in interni assicurarsi di prestare attenzione alle Dimensioni di Stanza Minime sottostanti:

XL900	110 m^3 [3,884 ft^3] **per bruciatore**

ATTENZIONE: Assicurarsi che il fuoco sia posizionato lontano da materiali infiammabili e altre fonti di ignizione in ogni momento. Prestare molta attenzione a posizionare il fuoco lontano da oggetti che possono muoversi a causa di vento e correnti d'aria. Per esempio alberi / rami / carta e simili.

La base del bruciatore all'interno del modello non deve mai entrare in contatto diretto con materiali infiammabili.

Distanze laterali a mobili fissi e oggetti stabili che non sono soggetti a movimento come salotti o mobili da giardino devono rimanere un minimo di 600 mm [23.6 pollici] lontano dalla fiamma in ogni momento.


Distanze in eccesso verso oggetti suscettibili di movimento (ad es. Alberi) deve rimanere a una distanza minima di 2,000 mm [78.7pollici] dalla fiamma in ogni momento.

Questi prodotti sono dotati di piedi articolati regolabili in altezza a 360 °. Regolare i piedi ruotandoli in entrambe le direzioni fino a raggiungere un modello perfettamente livellato e stabile prima di operare.


L'acciaio inossidabile si arrugginisce o si corrode nel tempo se la contaminazione o i detriti non vengono puliti o rimossi immediatamente. Utilizzare sempre il coperchio del bruciatore incluso nel modello per evitare l'accumulo di polvere e detriti all'interno del bruciatore.

Se abitate in condizioni climatiche estreme dove è probabile che nevichi, è obbligatorio usare la Copertura per Tutte le Stagioni per essere coperti dalla garanzia.


A causa del design unico dei Tavoli Gin 90, è fortemente sconsigliato sedersi o posare quantità eccessive di peso sulle estremità del tavolo poiché ciò potrebbe causare danni strutturali e/o crepe.

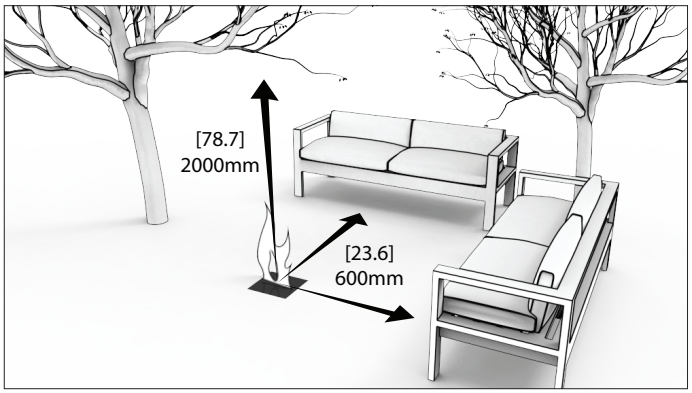


1. Distanze esterne

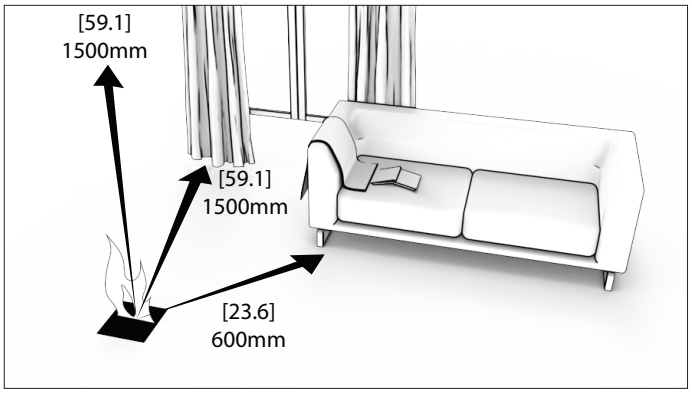

2. Distanza interna

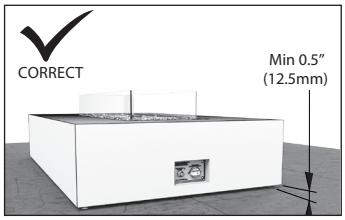

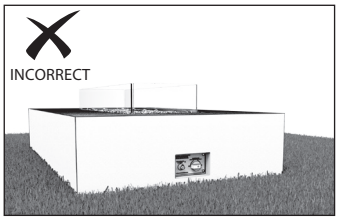

Posizionamento del tuo elettrodomestico

Si prega di non rimuovere i piedini dall'elettrodomestico, in quanto svolgono un ruolo importante nel garantire un'adeguata circolazione dell'aria nella parte inferiore.

1. Mantenere uno spazio aereo minimo di 12,5 mm [0,5 pollici] tra la superficie del terreno e la parte inferiore delle pareti laterali dell'elettrodomestico, regolando i piedini articolati verso l'alto o verso il basso, se necessario.

2. Non posizionare l'elettrodomestico sull'erba, su tappeti artificiali, moquette, rocce o su qualsiasi superficie irregolare.

NON POSIZIONARE l'elettrodomestico in luoghi esposti all'umidità e senza protezione dall'acqua.


Installazione Caminetti

1. Confermare di aver ricevuto tutte le parti necessarie.


   Installazione consigliata con minimo 2 persone.

2. Questi modelli sono dotati di staffe di fissaggio (Ground Fixing Brackets) a terra in modo che possano essere installati in una posizione fissa. Seguire le istruzioni fornite con le staffe di fissaggio a terra per completare l'installazione del prodotto.


3. Allineare attentamente il piano e la base del tavolo Gin. Assicurarsi che i punti di fissaggio siano allineati.

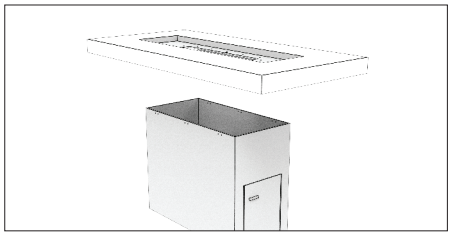


4. **Solo modelli in cemento:** Utilizzando una chiave inglese, installare le rondelle e i bulloni esagonali forniti nelle posizioni previste.

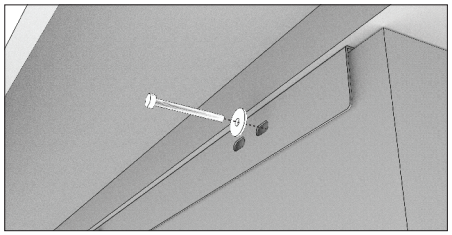


4a. **Solo modelli in teak:** Disassemblare le serie di dadi e bulloni. Inserire i bulloni della flangia da sotto il piano del tavolo dove sono allineate le posizioni di fissaggio. Inserire la rondella e il bullone con il filetto rivolto verso l'interno.

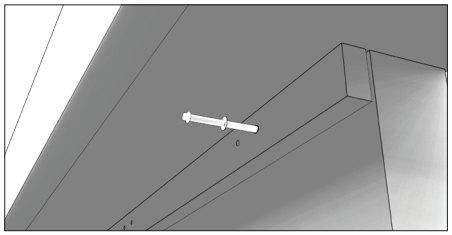

4b. **Solo modelli in teak:** Una volta che i bulloni sono stati completamente spinti nelle loro posizioni di fissaggio, installare la rondella e saldare sicuramente usando il dado a farfalla.

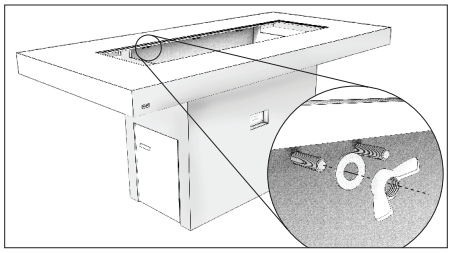


4c. **Solo modelli in teak:** Inserire la vaschetta di metallo nella base.

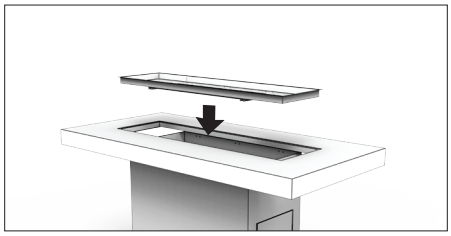


5. Per Installazioni (in località - please remove) interne inserire la Vaschetta di Sicurezza. L'apparecchio non deve essere utilizzato in località interne se non è stata installata la Vaschetta di Sicurezza.

   Per installazioni all'aperto passare alla Fase 6.

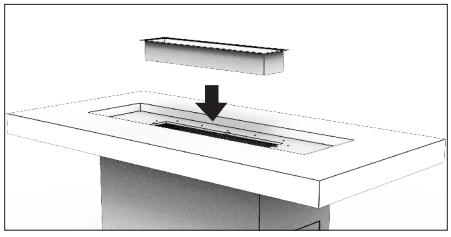

6. Inserisci il bruciatore nel modello.

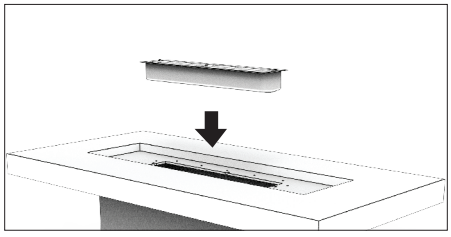


7. (Se applicabile) Installazione del Schermo di Vetro Antifuoco.

   Per assemblare gli schermi di vetro antifuoco, fare riferimento al manuale di assemblaggio fornito con il vostro schermo di vetro. Effettuare questa operazione prima di sistemare il materiale decorativo all'interno del vassoio.


   Con attenzione (si consiglia che lo facciano due persone), posizionare lo schermo di vetro antifuoco assemblato nell'incavo del tavolo e centrare gli schermi di vetro rispetto al bruciatore.

   Se incluso come parte standard, l'apparecchio non deve essere messo in funzione senza che lo schermo in vetro sia stato installato.

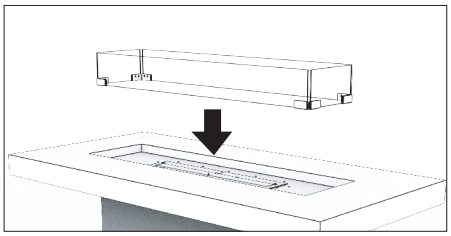

8. Aggiungere il carbone di vetro attorno al bruciatore - fare attenzione a non graffiare la superficie del bruciatore.

   Non posizionare il carbone di vetro sul bruciatore o dove possono interferire con il funzionamento del bruciatore o della fiamma.

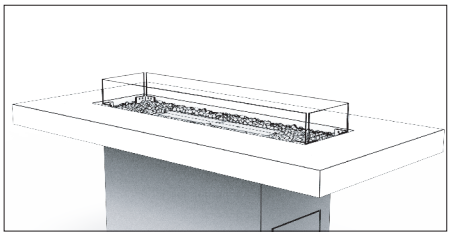

NON CONSERVARE LIQUIDO INFIAMMABILE SOTTO IL TAVOLO.

ATTENZIONE: Nessun altro oggetto deve venire conservato all'interno della cavità della Base del Tavolo mentre il fuoco é attivo.



OPERARE IL BRUCIATORE SECONDO IL MANUALE DI OPERAZIONE INCLUSO.

© Proprietà limitata 2004 - 2026 MAD Design Group. Tutti i diritti riservati. V2604

Distancias mínimas para las Chimeneas

Por favor, lea estas instrucciones y el manual de operaciones del quemador suministrado con el mismo completamente antes de hacerlos funcionar. Diríjase al manual de operaciones en la caja del quemador para distancias mínimas e instrucciones de instalación si se usa propano o gas natural.

Estos modelos están adecuados para uso en el exterior cuando se utiliza bioetanol como combustible.

Antes de la instalación asegúrese de que el modelo este posicionado de acuerdo con las distancias mínimas indicadas abajo.

Asegúrese de prestar atención a las medidas mínimas de habitaciones si utilizado en espacios interiores, a continuación:

XL900	110 m^3 [3,884 ft^3] **por quemador**

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que su chimenea esté situada lejos de materiales inflamables u otras fuertes de ignición en todo momento. Preste toda la atención al posicionamiento de la chimenea lejos de cosas que puedan moverse como resultado del viento o corrientes. Por ejemplo árboles/ramas/ cortinas/papel y similares.

La base del quemador nunca debe entrar en contacto directo con materiales inflamables.

El espacio libre lateral entre la chimenea y mobiliario fijo o estable debe ser de al menos 600 mm hasta la llama en todo momento.


El despeje o la distancia vertical entre la llama y cualquier objeto que sea susceptible a movimiento (arboles o plantas) tiene que ser un mínimo de 2,000mm en todo momento.

Estos productos incluyen pies articulados en 360º de altura ajustable. Ajuste estos pies girándolos en la dirección apropiada hasta obtener una posición nivelada y estable antes de hacerlos funcionar.


El acero inoxidable puede mostrar restos de corrosión con el tiempo si la contaminación o restos no son limpiados inmediatamente. Siempre utilice la tapa del quemador incluida con su modelo para evitar que se acumule polvo y escombros adentro del quemador.

Si vive en condiciones climáticas extremas donde es probable que se acumule nieve, es imprescindible utilizar el Cubierta de temporada para estar cubierto por la garantía.


Debido al diseño único de las Tablas Gin 90, se desaconseja fuertemente sentarse o colocar cantidades excesivas de peso en los extremos de la tabla, ya que esto puede causar daños estructurales y/o grietas.

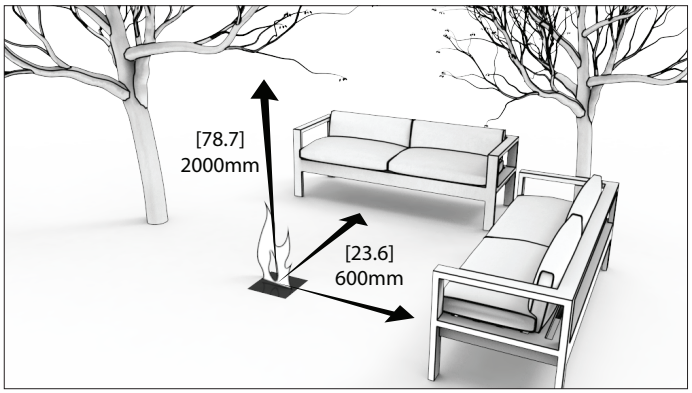

1. Espacio libre en exterior

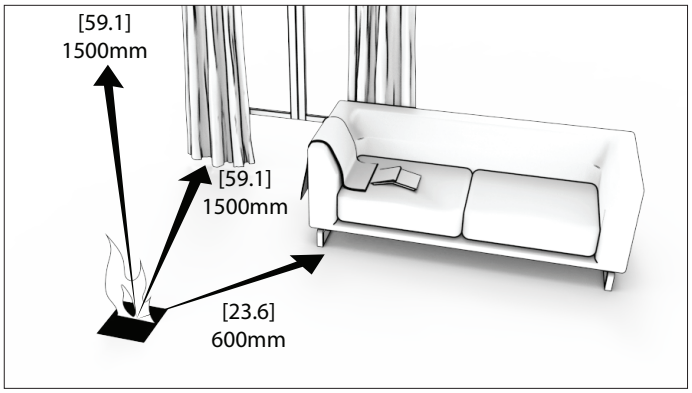

2. Espacio libre en interior

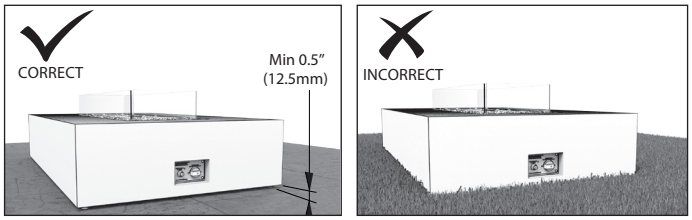

Ubicación de su chimenea

Por favor, no retire los pies de la chimenea, ya que desempeñan un papel importante en proporcionar una circulación de aire adecuada en la parte inferior.

1. Mantenga un espacio mínimo de aire de 1,25cm [0,5 pulgadas] entre la superficie del suelo y la parte inferior de las paredes laterales del producto ajustando los pies articulados hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

2. No coloque la chimenea sobre césped, césped artificial, alfombra, roca o cualquier superficie irregular.


NO COLOQUE la chimenea donde recibirá un exceso de humedad o se sumergirá en agua.

Instalación de la chimenea


1. Confirme que ha recibido todas las piezas necesarias.
   Instalación recomendada con un mínimo de 2 personas.

2. Estos modelos vienen con soportes de fijación de tierra para que puedan instalarse en una posición fija. Siga las instrucciones suministradas con los soportes de fijación de tierra para completar la instalación del producto.


3. Alinee cuidadosamente la base de la mesa Gin top. Asegúrese de que los puntos de fijación estén alineados.

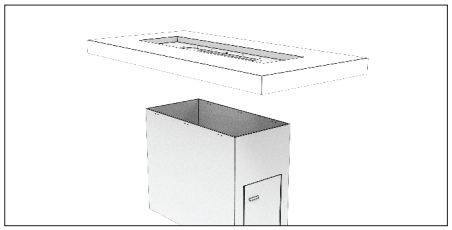


4. **Sólo modelos de concreto:** Con ayuda de una llave, instale las arandelas y los pernos hexagonales proporcionados en las ubicaciones previstas.

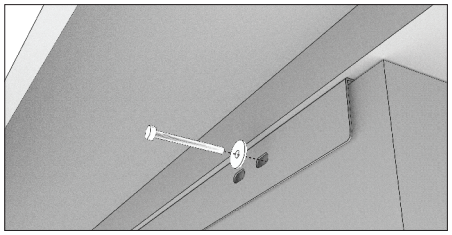


4a. **Sólo modelos de teca:** Desmonte los juegos de tuercas y tornillos. Inserte los pernos de la brida desde debajo de la mesa donde se alinean las posiciones de fijación. Insertar la arandela y el perno con la rosca hacia adentro.

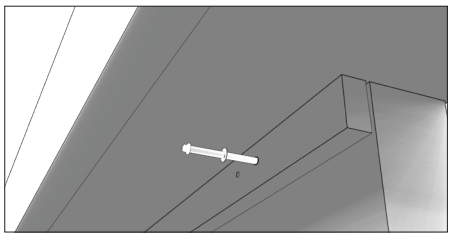

4b. **Sólo modelos de teca:** Una vez que los pernos se hayan empujado completamente a través de sus posiciones de fijación, instale la arandela y fíjela firmemente con la tuerca de mariposa.

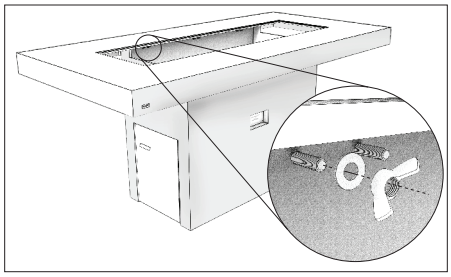


4c. **Sólo modelos de teca:** Inserte la bandeja de metal en la base.

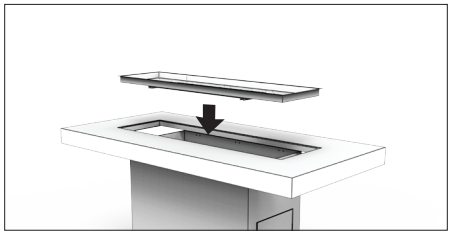


5. Inserte el doble fondo de seguridad para instalaciones interiores. El aparato no debe estar utilizado en espacios interiores sin el el doble fondo de seguridad instalado.

   Para la instalación en el exterior, vaya al Paso 6.

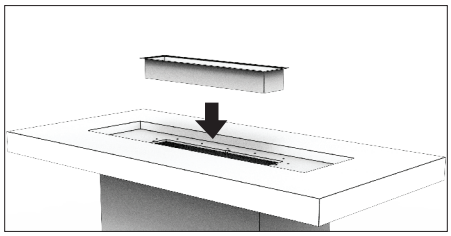

6.Inserte el quemador en el modelo

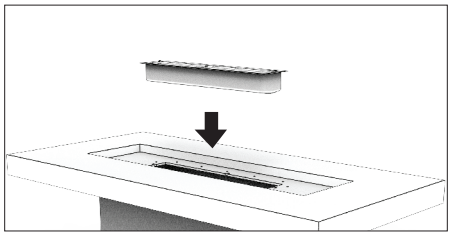


7. Instalación de la Pantalla de Vidrio contra Fuego (Si se aplica).

   Para ensamblar las pantallas de vidrio contra fuego, consulte el manual de ensamblaje proporcionado con su pantalla de vidrio. Realice este paso antes de colocar el material decorativo dentro de la bandeja.


   Con cuidado (se recomienda que dos personas lo realicen), coloque la pantalla de vidrio contra fuego ya ensamblada en el hueco de la mesa y centre las pantallas de vidrio con el quemador.

   Si se incluye como pieza estándar, el aparato no debe utilizarse sin la pantalla de cristal instalada.

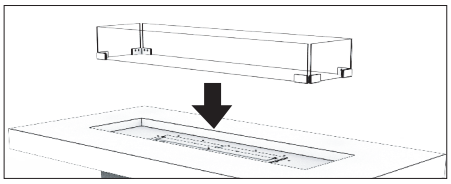

8. Añade el vidrio antracita alrededor del quemado - Precaución de no rasgar la superficie del quemador

   No coloque ningún vidrio antracita sobre el quemador. Esto puede causar interferencia con la llama y/o el uso apropiado del quemador.

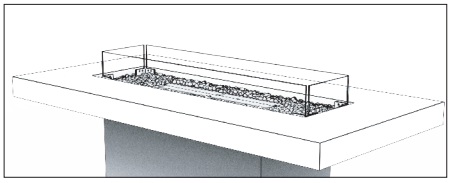

NO ALMACENE EL LÍQUIDO INFLAMABLE BAJO LA MESA.

PRECAUCIÓN: Ningún otro artículo debe almacenarse dentro de la cavidad de la base de la mesa mientras el fuego está en funcionamiento.



SIEMPRE USE DE ACUERDO CON EL MANUAL OPERACIONAL, INCLUIDO CON EL QUEMADOR.

© Copyright 2004 - 2026 MAD Design Group. All rights reserved. V2604

MAD Design Group
Tel: +61 2 9997 3050
Email: info@maddesigngroup.com

REV2604

DESIGNED IN AUSTRALIA. MADE IN CHINA.